


LT8912B 输入 MIPI 信号的要求:

- 1、MIPI 信号需要关闭展频 (SSC) 。
- 2、MIPI CLK 不能进 LP

LT8912B 要求MIPI Clock Lane 是连续的, 不要进入LP mode。如下图所示:

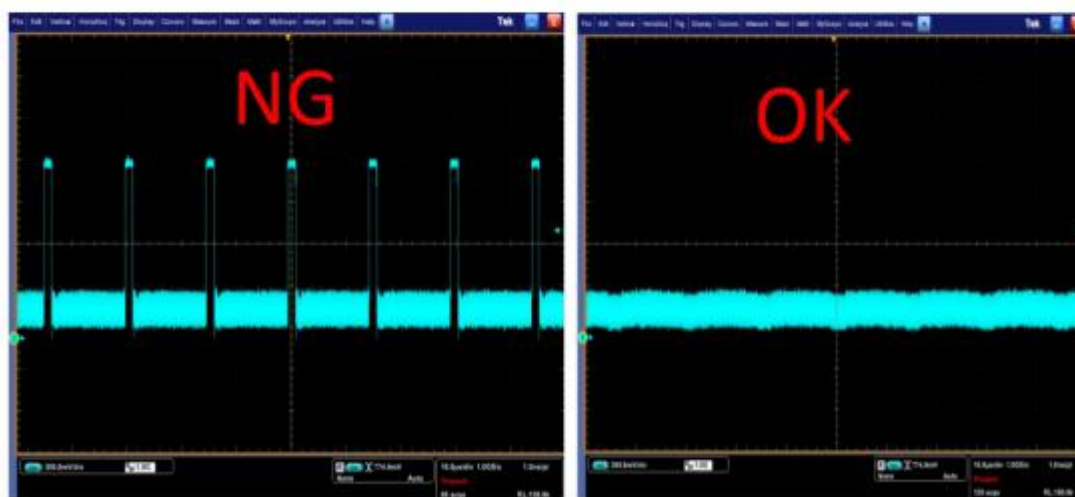

- 3、MIPI data 的一个采样周期不能有两个 LP



4、MIPI 信号需要关闭 EOTP

用示波器测量 MIPI D0+ 或者 MIPI D0- 的波形，如果下图圈起来的地方（进入 LP 之前）电平一直在变动，说明 EOTP 是关闭的，如果保持为高，或者保持为低，说明 EOTP 是打开的。

LT8912B 要求 EOTP 是关闭的。

